




5. Tecsound FT 55 AL

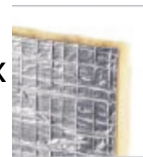

Этот материал предназначен только для звукоизоляции водосточных труб и воздуховодов (см. в брошюре систему ВJ-1).

- 1) Вначале измеряют диаметр трубы для определения нужной ширины. К диаметру прибавляют дополнительных 5 см. для нахлестов.
- 2) Рулон материала Tecsound FT 55 AL режется на требуемые куски с помощью ножниц.
- 3) Потом труба обворачивается материалом с нахлестом 5 см. войлоком к трубе. Горизонтальные нахлесты в рулоне уже продуманы. Главное, чтобы от самого низа трубы до верха материал плотно прилегал как к трубе так и к полу с потолком. Стыки должны быть плотными. Щели недопустимы.
- 4) Обвернутый материал каждые 20 см. Крепиться с помощью пластиковых зажимов.
- 5) В конце все стыки (вертикальные и горизонтальные) закрываются алюминиевым скотчем.

Для дизайна при желании труба обшивается гипсокартонном.